



## Montageanleitung Crimpen

Die Modular-Verbindung ist ein bewährtes, kostengünstiges Steckersystem. Dadurch wird eine einfache Montage und Inbetriebnahme der Lichtschranken ermöglicht.

1. das Modular-Kabel auf passende Länge kürzen

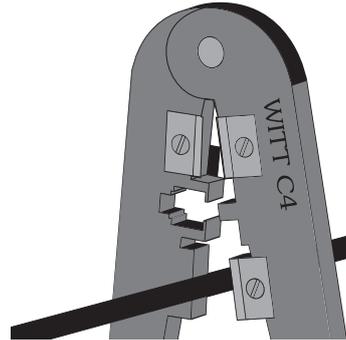

2. Kabel auf 6mm abmanteln

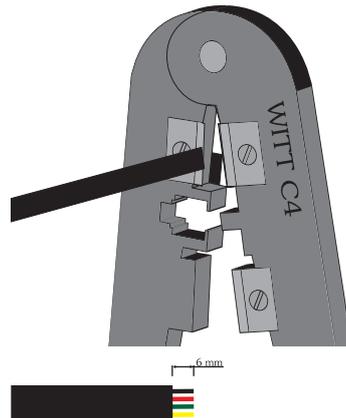

3. Kabel in gezeigter Farbreihenfolge in den richtig positionierten Stecker einlegen.



4. Kabel und Stecker in die C4 einlegen und crimpen. Fertig!

