

Zubehör Modular-Steck-System/ accessories for modular plug-in system



WITT-C4 Crimp-Zange für Modular Stecker/ crimp tool for modular plug

*für die eigene Konfektionierung von Crimpverbindungen/
for self-assembly of crimp connections*

WITT-C4 216469



Modular-Stecker C4/modular plug C4

*für die eigene Konfektionierung von Crimp-Verbindungen,
VPE 10 Stk. im PE Beutel/*

*for self-assembly of crimp connections,
packing unit 10 pcs. in a PE-bag*

Modular-Stecker C4 216474


Zubehör Modular-Steck-System/ accessories for modular plug-in system

Montageanleitung Crimpen/Installation instructions crimp


Die Modular-Verbindung ist ein bewährtes, kostengünstiges Steckersystem. Dadurch wird eine einfache Montage und Inbetriebnahme der Lichtschranken ermöglicht./

The modular connection is an established, inexpensive plug-in system that allows easy installation and activation of the light barrier.

1. das Modular-Kabel auf passende Länge kürzen/
Shorten the modular-cable to the appropriate length

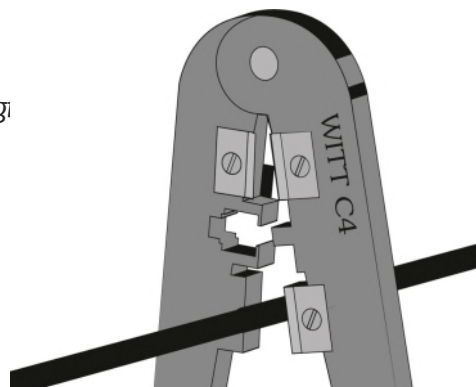

2. Kabel auf 6mm abmanteln/
Strip 6mm off the cable

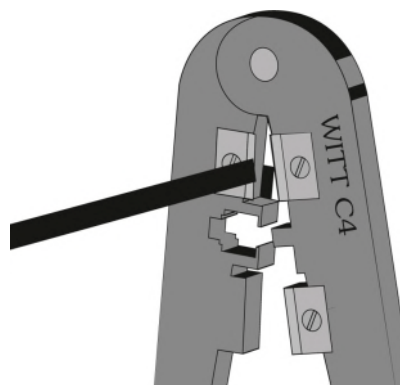

3. Kabel in gezeigter Farbreihenfolge in den richtig positionierten Stecker einlegen/
Arrange the cable in the color sequence shown and insert into the correctly positioned plug



1 schwarz/black
2 rot/red

3 grün/green
4 gelb/yellow

Rastnase oben/upper locking cap

4. Kabel und Stecker in die C4 einlegen und crimpen
Place the cable and plug into the C4 and crimp them together. Done!

